


Logitech Crayon Stiftspitze locker

Leider lockert sich die Stiftspitze des Logitech Crayon im Laufe der Nutzung und das Fehlerbild ist, dass sich der Crayon zwar einschalten lässt, aber die Eingabe nicht funktioniert. Das iPad reagiert nicht mehr auf den Stift und das Schreiben ist nicht möglich.

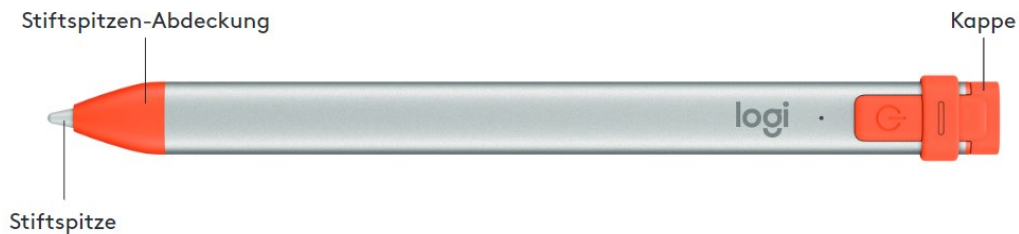


Der Fehler kann in der Regel mit geringem Aufwand behoben werden

1. Lösen Sie die Abdeckung der Stiftspitze. Diese sitzt relativ fest, so dass sie sich durch Herauswackeln leichter lösen lässt.



2. Drehen Sie die weiße Spitze des Stiftes fest.

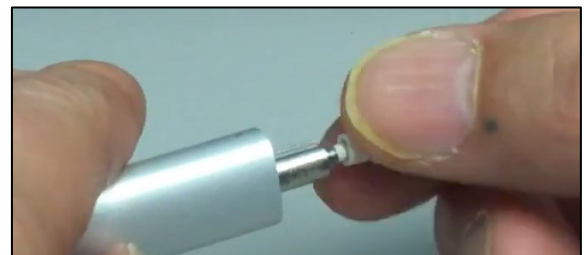

3. Bringen Sie schließlich die Abdeckung wieder an und testen Sie den Logitech Crayon.

