

## **ACHTUNG: Bitte führen Sie die folgenden drei Schritte durch!**

### **1. Schritt: Code für Entsperrung des iPads setzen**

Nachdem Sie das iPad eingeschaltet haben, werden Sie aufgefordert einen Code einzurichten, ansonsten ist keine Eingabe auf dem Display mehr möglich. Der Code ist ein Passwort, das folgende Komplexität erfüllen muss. Der Code muss mindestens **8 Zeichen** betragen sowie **einen Buchstaben, eine Zahl** und **ein Sonderzeichen** enthalten.

Anschließend empfehlen wir Ihnen eine Touch ID einzurichten, um das iPad sicher und komfortabel via Fingerabdruck zu entsperren. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die App „Einstellungen“, die sich auf einer der Seiten des Home-Bildschirms befindet. Alternativ können Sie auch die Suchfunktion benutzen. Dazu wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten.
2. Im linken Bereich wählen Sie den Menüpunkt „Touch ID & Code“.
3. Anschließend werden Sie aufgefordert Ihren festgelegten Code einzugeben.
4. Im rechten Bereich wählen Sie dann „Fingerabdruck hinzufügen ...“.
5. Abschließend folgen Sie den Anweisungen auf dem iPad-Bildschirm.



### **2. Schritt: Mit dem (Heim-)WLAN verbinden**

Damit Sie das Softwareupdate durchführen können, müssen Sie sich mit einem WLAN verbinden. Um sich mit ihrem WLAN zu verbinden gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die App „Einstellungen“.
2. Im linken Bereich wählen Sie den Menüpunkt „WLAN“.
3. Achten Sie darauf, dass das WLAN eingeschaltet ist. Im rechten Bereich, ganz oben, können Sie durch das Tippen auf den Schalter das WLAN ein- und ausschalten.
4. Ist das WLAN eingeschaltet, sucht und listet das iPad automatisch verfügbare WLAN-Netzwerke auf. Tippen Sie auf den Namen des WLAN-Netzwerks, mit dem Sie sich verbinden möchten. Danach werden Sie aufgefordert das WLAN-Kennwort einzugeben.
5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wird ein blaues Häkchen links neben dem WLAN-Netzwerk angezeigt.

#### **Hinweis: WLAN in der Schule**


**In der Schule müssen Sie sich nicht mit dem WLAN LehrerInnen verbinden. Eine Verbindung zum Tfk-MEP WLAN wird automatisch hergestellt.**

## 3. Schritt: Softwareupdate durchführen

1. Entsperren Sie das iPad, z. B. durch einen Druck auf den Home-Button, und wischen Sie nach links, um auf die nachfolgenden Seiten des Home-Bildschirms zu gelangen.
2. Öffnen Sie die App „Einstellungen“, die sich auf einer der Seiten des Home-Bildschirms befindet. Alternativ können Sie auch die Suchfunktion benutzen. Dazu wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten.
3. Im linken Bereich wählen Sie den Menüpunkt „Allgemein“ und im rechten Bereich dann „Softwareupdate“.





4. Bitte stellen Sie sicher, dass das iPad am mitgelieferten Netzteil angeschlossen ist und der Akku zu 50 % aufgeladen ist, bevor Sie das Softwareupdate installieren.
5. Die neue zu installierende Version wird Ihnen angezeigt. Hier wählen Sie „Laden und installieren“.

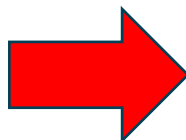

6. Warten Sie den Ladevorgang ab.
7. Das Update wird nun automatisch installiert.

## Herunterladen von Apps


1. Entsperren Sie das iPad z. B. durch einen Druck auf den Home-Button und wischen Sie nach links, um auf die nachfolgenden Seiten des Home-Bildschirms zu gelangen.
2. Öffnen Sie die App „Teacher“, diese befindet sich auf einer der Seiten des Home-Bildschirms. Alternativ können Sie auch die Suchfunktion benutzen. Dazu wischen Sie von der Mitte des Bildschirms nach unten.
3. Im Anschluss wählen Sie „Meine Ressourcen“.

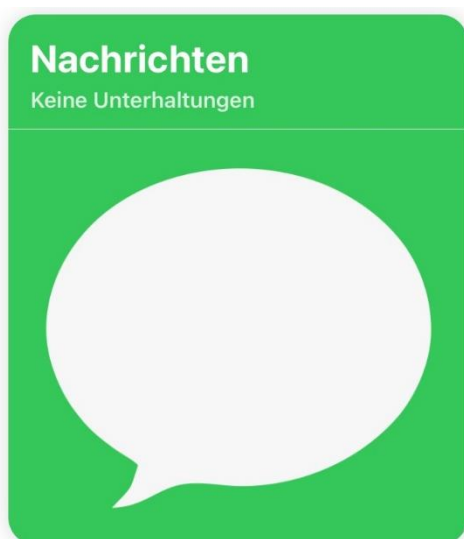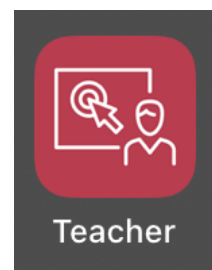

8. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit weitere Apps dem iPad hinzuzufügen. Wählen Sie dazu „ABRUFEN“.



ABRUFEN

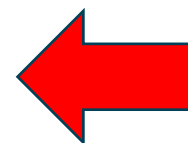

4. Warten Sie den Ladevorgang ab.
5. Die App wird auf dem Home-Bildschirm angezeigt. Sollte die App auf dem Home-Bildschirm nicht erscheinen, so starten Sie das iPad einmal neu. (siehe „Soft Reset“ für kleinere Probleme)

## Koppeln von Zubehör

### LOGITECH CRAYON Setup Guide for Schools

#### Logitech Crayon: Einschalten und Loszeichnen

Nehmen Sie den Stift „Logitech Crayon“ in die Hand und halten Sie den Ein/Aus-Schalter eine ganze Sekunde lang gedrückt. Sobald die LED-Anzeige grün aufleuchtet, ist er einsatzbereit. Leuchtet die LED-Anzeige rot, muss der Stift geladen werden.

Besitzen Sie einen weiteren digitalen Stift, der über Bluetooth gekoppelt wird, muss die Verbindung zuerst getrennt werden, damit der Logitech Crayon sich mit dem iPad verbinden kann.

Nach Gebrauch sollte der Stift ausgeschaltet werden, da er sonst schnell leer ist. Eine längere Nichtnutzung kann ebenfalls zur Entladung des Stiftes führen. Der Stift enthält kein eigenes Ladegerät, sodass er mit dem iPad-Ladegerät aufzuladen ist.



#### Logitech Combo Touch: Einstecken und Ausklappen

Die Tastatur Logitech Combo Touch verbindet sich mit dem iPad, sobald Sie sie über die magnetische Steckverbindung an das iPad angeschlossen haben.

Über diese Verbindung, von Apple „Smart-Connector“ genannt, wird die Tastatur auch aufgeladen. Die Tastatur ist nur funktionsfähig, während sie am Smart-Connector angekoppelt ist.

## Soft Reset für kleinere Probleme

Sollten kleinere Probleme mit dem iPad auftreten oder lässt es sich nicht einschalten, reicht in der Regel ein „Soft Reset“ aus. Dabei wird der Zwischenspeicher geleert und es werden keine Daten gelöscht. Für den „Soft Reset“ gehen Sie wie folgt vor:

1. Home-Button sowie Power-Button am iPad für einige Sekunden gedrückt halten.
2. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn auf dem Bildschirm das Apple Logo erscheint. Anschließend startet Ihr iPad neu und der „Soft Reset“ ist durchgeführt.

Diesen Flyer finden Sie auch digital unter:

<https://news-ms.de/anleitungen/>

oder scannen Sie den QR-Code, um diesen direkt abzurufen.

